



SHIDO®

CONNECT

Guide de Démarrage Rapide



IMPORTANT

Votre batterie SHIDO Connect délivre du courant comme n'importe quelle autre batterie. La batterie ne sera jamais complètement éteinte par la fonction « sommeil ». Seule la fonction Bluetooth a un mode veille afin de ne pas vider votre batterie lorsque vous n'utilisez pas la moto. Votre nouvelle batterie est livrée avec la fonction Bluetooth mise en mode sommeil.

ATTENTION

Lorsque votre moto est équipée d'un consommateur parasite comme un système d'alarme, assurez-vous de brancher votre batterie à un chargeur d'entretien lorsque vous n'utilisez pas votre moto pendant plus d'une semaine. Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur SHIDO DC3 Lithium.

1



Installez l'application 'SHIDO Connect' sur votre smartphone



Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre smartphone



Ouvrez l'application

2



Activez Bluetooth sur votre batterie:





Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant 3 secondes



Vous verrez 3 leds vertes clignoter lorsque le Bluetooth sera allumé



3

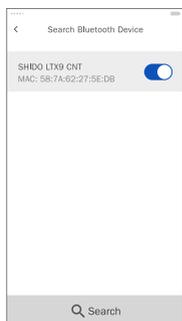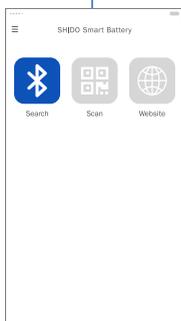


Il y a 2 façons de connecter votre smartphone avec votre batterie:



Recherche de batterie
Obtenez une liste de tous les appareils Bluetooth actifs à proximité

Vous pouvez reconnaître votre batterie par son numéro unique
MAC: 58:7A:62:27:5E:DB

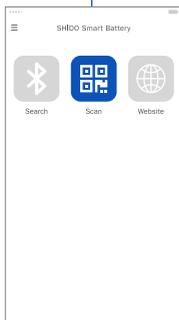

Scannez le code QR

Scannez le code QR sur votre batterie et votre numéro unique apparaîtra



Vous pouvez utiliser la lampe de poche de votre smartphone lorsque vous êtes dans un environnement sombre



Connectez avec une batterie en cochant la case



Prêt à l'emploi

Vous pouvez maintenant installer la batterie dans votre moto et la mettre en service



Un smartphone peut être connecté à jusqu'à **7** batteries, **mais** une batterie ne peut être connectée à un seul téléphone. Uniquement en déconnectant votre téléphone de la batterie, un smartphone différent peut être connecté à cette batterie.

4



Lorsque vous sélectionnez une batterie connectée, l'état de charge (SOC) apparaît (%)



La tension totale (4 cellules en série)



La température à l'intérieur de la batterie




La tension (V) de chaque cellule lithium

■ > 3,31V

■ 3,29V - 3,31V

■ 3,26V - 3,29V


■ < 3,26V

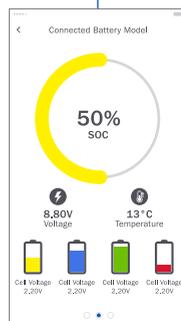

Balayez vers la droite pour voir les spécifications techniques et les infos de base de votre batterie



Balayez vers la gauche pour obtenir un aperçu de vos enregistrements d'alarme

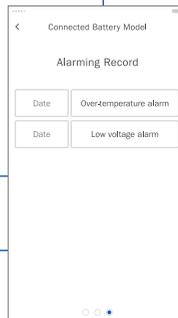

5



Pour activer le mode sommeil Bluetooth **manuellement**:



Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF de votre batterie pendant 3 secondes. Vous verrez 1 led rouge clignotant. ●



OU allez à l'écran d'informations de base et appuyez sur *Mode sommeil*

Lorsque la connexion Bluetooth n'est pas utilisée pendant > 15 jours, le mode sommeil sera **automatiquement** activé

6



Pour désactiver le mode sommeil Bluetooth **manuellement**:



Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF de votre batterie pendant 3 secondes **OU** chargez la batterie en utilisant un chargeur externe



Vous verrez 3 leds vertes clignoter lorsque Bluetooth est allumé

Le démarrage du moteur réactivera **automatiquement** la fonction Bluetooth et chargera la batterie